


## PROVOZ

## Zapnutí indikátoru vážení




1. Stiskněte tlačítko ON

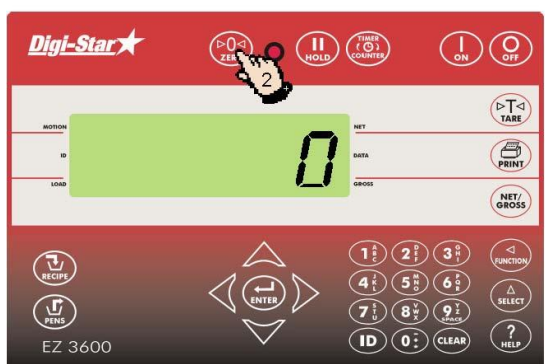

2. Stiskněte a přidržte tlačítko ZERO po dobu 3 sekundy na nulový zůstatek vážného indikátoru.

## Plnění a dávkování


### Vkládání receptu dle PC

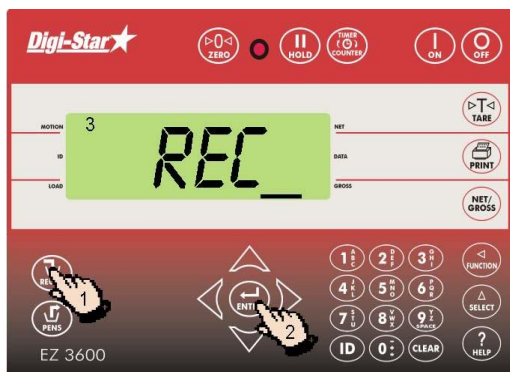

1. Stiskněte tlačítko RECIPE
2. Šipkami – nahoru, dolů vyberte požadovanou recepturu
3. Stiskněte ENTER pro spuštění vybraného receptu
4. Indikátor vážení zobrazuje načítání receptu




5. na displeji se zobrazí název receptury a skupiny a hmotnost celkové nakládky v kg
6. - pokud souhlasíte s nakládaným množstvím stiskněte ENTER.  
- pokud nesouhlasíte napište na klávesnici upravenou celkovou hmotnost a stiskněte tlačítko ENTER

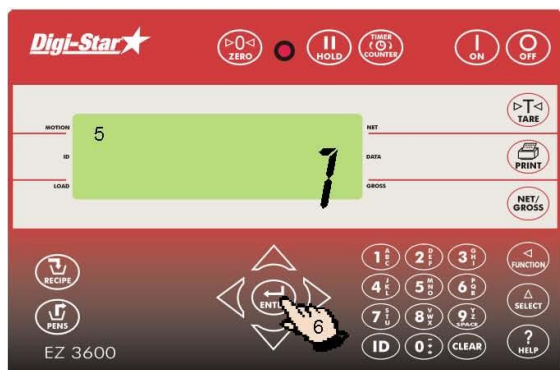

7. Indikátor vážení zobrazí název a množství komponenty (ingredience), která se má naložit. Jakmile je složka naložena stiskněte ENTER (indikátor vážení postupujek nule)



8. Stisknutím tlačítka ENTER pokročíte k další ingredienci. POKUD POUŽÍVÁTE ARETACI VÁHY , STISKNĚTE ENTER PRO ODBLOKOVÁNÍ .

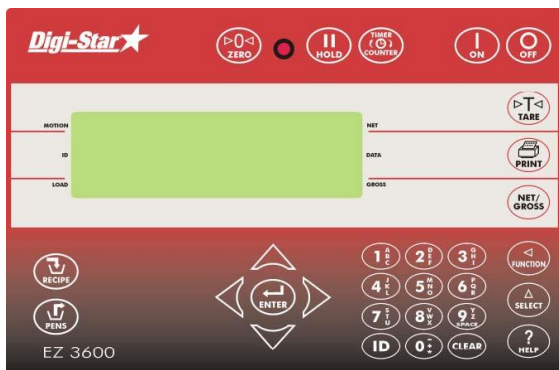

9. Po poslední složce bude načteno. Zobrazí se START VYKLÁDLY, potvrďte ENTER

1. Zobrazí se množství vykládky, potvrďte ENTER

Zobrazí se *RECIPE COMPLETE*, receptura je ukončená

1.